* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens tilbehør ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning. Dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16002A
Danish. 09/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-F210
Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforskrifter

☑ Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Oplysninger om ophavsret

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012860
- Java™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

Trafiksikkerhed

Du må ikke holde en mobiltelefon i hånden og tale i den, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen i forbindelse med tankning

Du må ikke bruge telefonen, i forbindelse med tankning, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen ombord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt, at bruge dem ombord på fly.

Sluk i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, som kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, det kan gå ud over funktioner og ydeevne.

Særlige regler

På alle steder hvor det findes særlige regler, skal disse overholdes. Sluk altid telefonen når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller andre farlige situationer.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Pas på, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for små børn

Telefonen samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og tilbehør, f.eks. høretelefoner og datakabler, der er godkendte af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med en forkert type af batteri.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler.

Lytning ved høj lydstyrke i længere perioder kan give høreskader.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 43.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de oplysninger om sikkerhed eller funktioner, der følger efter dette symbol.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [📞]
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et billede eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen

- **Synkronisere med Windows Media Player**
  Overfør musikfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.

- **Musikafspiller**
  Du kan bruge telefonen som musikafspiller og afspille musikfiler. Du kan bruge andre telefonfunktioner, mens du lytter til musik.

- **FM-radio**
  Lyt til dine foretrukne radiostationer når som helst og hvor som helst.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og overfør nye spil.

- **Flightmode**
  Skift til Flightmode for at bruge de funktioner, der ikke kræver forbindelse til nettet, f.eks. ombord på et fly.

- **Bluetooth**
  Overfør mediefiler og personlige data, og opret forbindelse til andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag MMS-meddelelser, der består af tekst, billeder, videoklip og/eller lyd.

Indhold

Udpakning **6**

Kontroller, at du har alle dele

Kom godt i gang **6**

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen 6
Tænde/slukke 7
Telefonens udseende 7
Taster og ikoner 8
Åbne menufunktioner 12
Indtaste tekst 12
Tilpasse telefonen 14
Bruge et hukommelseskort (ekstraudstyr) 16

Mere end en telefon **17**

Begynd med opkaldsfunktioner, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald 17
Bruge kameraet 19
Afspille musik 20
Lytte til FM-radio 24
Browse på internettet 25
Bruge Telefonbog 26
Sende meddelelser 26
Vise meddelelser 28
Bruge Bluetooth 28

Menufunktioner **31**

Alle menufunktioner

Oplysninger om sundhed og sikkerhed **43**

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner

1 Seneste kontakter
2 Ubesvarede opkald
3 Udgående opkald
4 Indgående opkald
5 Slet alle
6 Opkaldsstyring

2 Telefonbog

1 Kontaktliste
2 Tilføj ny kontaktperson
3 Gruppe
4 Hurtigopkald
5 Mit visitkort
6 Egne numre
7 Styrefunktioner
8 Tjenestenummer[1]

3 Musik

1 Musikafspiller
2 Musikgenkendelse[2]

4 Programmer

1 Kamera
2 FM-radio
3 Kalender
4 Diktafon
5 Java World
6 Verdensur
7 Alarm
8 Lommeregner
9 Omregning
10 Nedtæller
11 Stopur
12 Notater
13 SIM-AT[1]

5 Browser

1 Hjem
2 Angiv URL-adresse
3 Bogmærker
4 Gemte sider

5 Browser

5 Oversigt
6 Browserindstillinger
7 Streamingindstillinger[3]

6 Meddelelser

1 Opret meddelelse
2 Mine meddelelser
3 Skabeloner
4 Slet alle
5 Indstillinger
6 Hukommelsesstatus

7 Filhåndtering

1 Billeder
2 Videoklip
3 Musik
4 Lyde
5 Andre filer
6 Hukommelseskort[4]
7 Hukommelsesstatus

8 Indstillinger

1 Tid og dato
2 Telefonindstillinger
3 Skærmindstillinger
4 Lydindstillinger
5 Lysindstillinger
6 Konfigurationsguide
7 Netværksindstillinger
8 Bluetooth
9 Sikkerhed
10 Forbindelsesindstillinger
11 Nulstil indstillinger

1. Er kun tilgængelig, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
2. Kun tilgængeligt hvis dette er understøttet i dit land.
3. Er kun tilgængelig, hvis det understøttes af tjenesteudbyderen.
4. Er kun tilgængelig, hvis der er isat et hukommelseskort.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

- Telefon
- Rejseadapter
- Batteri
- Brugervejledning
- Høretelefoner

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Samle og oplade telefonen

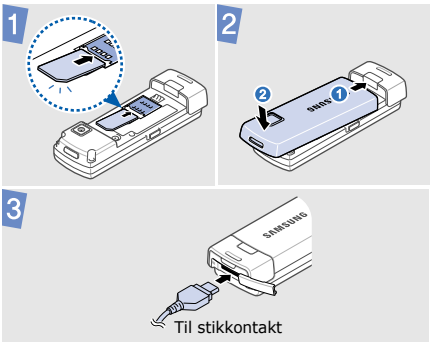

Fjerne batteriet



Tænde/slukke

Tænd telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Tryk og hold [☎]. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>. 4. Når konfigurationsguiden åbner, skal du tilpasse din telefon i overensstemmelse med dine præferencer.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Tryk og hold [☎].

Telefonens udseende

Set forfra

Set bagfra

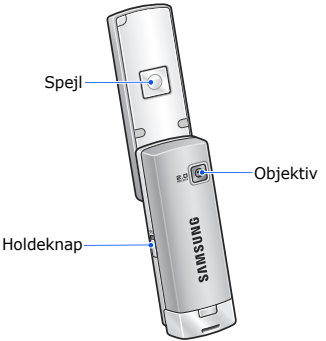

Taster og ikoner

Taster

	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. Du kan dreje hjulet for at rulle gennem nummererede menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. Med telefonen slukket: Starter musikafspilleren. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Udfører den funktion, der vises nederst på skærmen.

	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Sletter tegn på skærmen eller objekter i et program.
	Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.

	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.
	Indtaster specialtegn eller udfører specialfunktioner. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at slå Lydløs tilstand til og fra. Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.
	Indstiller telefonens lydstyrke.
	I musikafspilleren, med telefonen slukket, låser de udsatte taster.

Ikoner

Følgende ikoner vises muligvis på skærmens øverste linje for at angive telefonens status. Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

	Signalststyrke
	Igangværende opkald
	Uden for netværkets dækningsområde eller i Flightmode
	Musikafspiller kører
	Musikafspilning standset
	Ny meddelelse: • : SMS eller MMS • : Telefonsvarer • : Konfigurationsmeddelelse
	Viderestilling slået til
	Bluetooth håndfri sæt til bilen eller høretelefoner tilsluttet
	Bluetooth er aktiv
	GPRS-netværk (2.5G)
	Opretter forbindelse til GPRS-netværk (2.5G)
	Overfører data på GPRS-netværk (2.5G)

	EDGE-netværk
	Opretter forbindelse til EDGE-netværk
	Overfører data i EDGE-netværk
	Hjemmezone
	Arbejdszone
	Roaming
	Forbindelse til en sikker webside
	Hukommelseskort isat
	FM-radio til

	Alarm indstillet
	Lydløs tilstand (lyd fra)
	Lydløs tilstand (vibration)
	Lydløs tilstand under opkald
	Hvisketilstand, under opkald
	Telefonen er indstillet til at vibrere
	Batteriniveau

Åbne menufunktioner

Vælg en funktion	1. Tryk på en funktionstast. 2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion. 3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**>, eller [Midt] for at bekræfte den viste eller markerede funktion. 4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
Brug menunumre	Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Indtaste tekst

Skift indtastnings-tilstand	• Tryk på [*], og hold nede for at skifte mellem T9-tilstand og AB-tilstand. • Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand. • Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.
ABC-tilstand	Sådan indtastes et ord: Tryk på en tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

T9-tilstand	Sådan indtastes et ord: 1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. 2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn. 3. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på [**#**] for at indsætte et mellemrum. Eller tryk på [**0**] for at få vist alternative ordvalg.
Taltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Symboltilstand	Tryk på de taster, der svarer til de ønskede symboler.
Andet	• Tryk på [**1**] for at bruge tegnsætning eller specialtegn. • Tryk på [**#**] for at indsætte et mellemrum. • Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren. • Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. • Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Tilpasse telefonen

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringetone

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på <**Gem**>.

Lydstyrke for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk på [**+/-**] for at indstille tastaturets lydstyrke.

Baggrund i inaktiv tilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Baggrundsbillede** → **Hovedskærm**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede eller en video.
4. Tryk på <**Vælg**>.
5. Tryk på <**Gem**>.

Temafarve i menutilstand

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Tema**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, som tasten skal tildeles.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Aktiver**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.

Bruge et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Vigtige oplysninger om hukommelses-kort

- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortet må ikke tages ud, og telefonen må ikke slukkes, når der hentes data fra eller skrives til kortet. Dette kan føre til tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for kraftige stød.
- Hukommelseskortets kontakter må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.
- Hukommelseskortet skal opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
- Hukommelseskortet må ikke udsættes for statisk elektricitet og/eller elektrisk støj.

Isæt et hukommelseskort

1. Afmonter batteriet.
2. Sæt kortet i porten til hukommelseskortet (mærkatsiden skal vende nedad).



3. Sæt batteri i.

Fjern hukommelseskortet

Tag kortet ud af kortporten.

Mere end en telefon

Begynd med opkaldsfunktioner, musikafspiller, browser og andre særlige funktioner

Foretage og besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [📞].
   Tryk på [**+/-**] for at indstille lydstyrken.
3. Tryk på [📵] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Foretag et konference-opkald

1. Ring til den anden deltager under et opkald. Det første opkald parkeres.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Forbind**.
3. Gentag trin 1 og 2 for at tilføje flere deltagere.
4. Under et konferenceopkald tryk på <**Valg**>, og vælg **Vælg en**:
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Privat** for at føre en privat samtale med en deltager.
   - Tryk på <**Valg**>, og vælg **Fjernet** for at droppe en deltager.
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Bruge kameraet

Tag et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Peg objektivet mod motivet, og udfør ønskede justeringer.
3. Tryk på [Midt] eller [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
4. Tryk på <**Vis**> for at tage et nyt billede.

Få vist et billede

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Mine billeder**.
2. Vælg det ønskede billede.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [Midt] eller [📷] for at starte optagelsen.

4. Tryk på [Midt], <> eller [] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på <> for at optage et nyt videoklip.

Få vist et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Mine videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Afspille musik

Forbered musikfiler

Brug en af disse fremgangsmåder:

- Overfør fra internettet.
- Overfør fra en pc ved hjælp af Samsung PC Studio (medfølger ikke). Se brugervejledningen til Samsung PC Studio.
- Modtag via Bluetooth.
- Kopier til et hukommelseskort. Se næste afsnit.
- Synkroniser musikfiler med Windows Media Player. Se p. 21.

Hvis du vil afspille filer på et hukommelseskort, skal de ligge i mappen Musik.

Kopier musikfiler til et hukommelseskort

1. Sæt et hukommelseskort i telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**> og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstillinger** → **Lagringsmedie**.
3. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).
4. Vælg **Åbn mappe for at vise filer** når der åbnes et pop-op-vindue på PC'en.
5. Kopier filer fra pc'en til mappen Musik på hukommelseskortet.
6. Når du er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Synkroniser med Windows Media Player

Du kan overføre musikfiler til din telefon ved at synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **USB-indstillinger** → **Medieafspiller**.
2. Slut din telefon til en pc med et datakabel (medfølger ikke).

3. Vælg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enhed**, når der vises et pop-op-vindue på pc'en.
4. Indtast telefonens navn, og klik på **Udfør**.
5. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Klik på **Start synkronisering**.
7. Når synkroniseringen er færdig, skal du afbryde forbindelsen mellem telefon og pc.

Opret en afspilnings-liste

1. På skærmen musikafspiller: Tryk <> og vælg **Åbn afspilningsliste** → **Min musik**.
2. Tryk på <> og vælg **Opret afspilningsliste**.
3. Åbn telefonen.
4. Indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på <**OK**>.
5. Luk telefonen.
6. Tryk på <> for at vende tilbage til afspillerskærmen.
7. Tryk på <>.

8. Vælg en musikkategori, og rul til en musikfil.
9. Tryk på <> og vælg **Føj til afspilningsliste** → **Valgt** eller **Flere**.
10. Hvis du valgte **Flere**, skal du trykke på <> for at vælge de ønskede filer. Tryk derefter på [Midt].
11. Tryk på <> for at vælge den tilføjede afspilningsliste. Tryk derefter på [Midt].
12. Åbn den tilføjede afspilningsliste og tryk på [Midt] for at afspille musik.

Afspil musikfiler

1. Luk telefonen.
2. Når konfigurationsguiden til musik åbner, skal du tilpasse afspillerindstillingerne ved at følge instruktionen på skærmen.
   Når konfigurationen er færdig, vises musikafspilleren.
3. Tryk på [Midt] for at afspille musik.
4. Brug følgende taster under afspilning:
   - Midt: Standser eller fortsætter afspilningen.

- Venstre: genstarter afspilning. Tryk på den igen inden 3 sekunder for at vende tilbage til den forrige fil. Holdes nede for at gå tilbage i en fil.
- Højre: Springer til den næste fil. Holdes nede for at gå frem i en fil.
- **+/-**: Indstiller lydstyrken.
- : Åbner afspilningslisten.
- : Åbner musikafspillerens funktioner.
- : Låser taster og låser taster op.

Lytte til FM-radio

Lyt til radio

1. Sæt stikket fra de medfølgende høretelefoner i multifunktionsstikket på telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** → **FM-radio**.
3. Luk telefonen.
4. Tryk på [Midt] for at tænde for radioen.
5. Hold [Venstre] eller [Højre] nede for at finde tilgængelige radiostationer.
6. Tryk på [Midt] for at slukke radioen.

Gem radiostationer

Ved automatisk indstilling:

1. Tryk på <> og vælg på radioskærmen **Åbn Foretrukne**.
2. Tryk på <>, og vælg **Automatisk indstilling**. De tilgængelige radiostationer gemmes automatisk.

Ved manuel indstilling:

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på radioskærmen for at vælge den ønskede radiostation.
2. Tryk på <>, og vælg **Føj til Foretrukne**.

Browse på internettet

Start browseren

Tryk på [Midt] i inaktiv tilstand. Tjenesteudbyderens hjemmeside åbnes.

Naviger på internettet

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [Midt] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Tilbage**> for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Indstil.**> for at få adgang til browserfunktioner.

Bruge Telefonbog

Tilføj en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → en hukommelse → **Ny**.
3. Vælg en nummertype for **Telefon**.
4. Angiv kontaktoplysninger.
5. Tryk på <**Gem**> eller [Midt] for at gemme kontaktpersonen.

Find en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Kontaktp.**>.
2. Indtast de første bogstaver i navnet.
3. Vælg en kontaktperson.
4. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op eller [Midt] for at redigere kontaktoplysninger.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten.

3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem og send** eller **Send kun**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Multimediemeddelelse**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [Midt].
4. Vælg **Billede eller video**, og tilføj et billede eller et videoklip.
5. Vælg **Lyd**, og tilføj et lydklip.
6. Vælg **Tekst**.
7. Indtast meddelelsesteksten og tryk på [Midt].
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send**.
9. Indtast nummeret eller e-mail-adressen på modtageren.
10. Tryk på [Midt] for at sende meddelelsen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS.

Få vist en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en MMS.

Bruge Bluetooth

Din telefon indeholder Bluetooth-teknologi, der gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale håndfrit eller fjernstyre telefonen.

Aktiver Bluetooth

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **Til**.
2. Vælg **Min telefons synlighed** → **Til**, så andre enheder kan finde din telefon.

Søg efter og par med en Bluetooth-enhed

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheder** → **Søg efter nye enheder**.
2. Vælg en enhed.
3. Indtast en Bluetooth PIN-kode eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på <**OK**>.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode, gennemføres parringen.

Send data

1. Åbn et program, f.eks. **Telefonbog**, **Filhåndtering**, **Kalender** eller **Notater**.
2. Vælg et objekt.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send via** → **Bluetooth**.
4. Hvis du vil sende en kontaktperson, skal du vælge de data, som du vil sende.
5. Søg efter og vælg en enhed.
6. Indtast PIN-koden for Bluetooth-enheden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.

Modtag data

1. Tryk på <**Ja**>, hvis du vil acceptere en enhed, der forsøger at oprette forbindelse til din telefon.
2. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage, hvis det er nødvendigt.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Dette afsnit giver en kort oversigt over telefonens menufunktioner.

Opkaldsfunktioner

Menu	Beskrivelse
Seneste kontakter, Ubesvarede opkald, Udgående opkald, Indgående opkald	Få vist de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.
Slet alle	Slet alle registreringer for hver opkaldstype.
Opkaldsstyring → Opkaldstid	Få vist tiden for udgående og indgående opkald.
Opkaldsstyring → Opkaldspriser	Få vist prisen for dine opkald, hvis dette understøttes af SIM-kortet.
Opkaldsstyring → Blokeringsliste	Lav en liste over telefonnumre på opkaldere, der skal afvises.

Telefonbog

Menu	Beskrivelse
Kontaktliste	Søg efter kontaktoplysninger i Telefonbog.
Tilføj ny kontaktperson	Føj en ny kontaktperson til Telefonbog.
Gruppe	Organiser dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.
Hurtigopkald	Opret hurtigopkaldsnumre for de numre, som du ringer mest til.
Mit visitkort	Opret et visitkort, og send det til andre.
Egne numre	Få vist dine telefonnumre, eller giv de enkelte numre et navn.
Styrefunktioner	Administrer kontaktpersoner i Telefonbog, eller skift standardindstillinger for Telefonbog.
Tjenestenummer	Få vist tjenesteudbyderens SDN-liste (Service Dialling Number), hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Musik

Menu	Beskrivelse
Musikafspiller	Åbn og lyt til musikfiler sorteret efter kriterier. Du kan også lave dine egne afspilningslister med musik.
Musikgenkendelse	Overfør information om dine musikfiler fra online-databasen og gennemse genkendelsesresultater. Denne menu er muligvis ikke tilgængelig, afhængig af land.

Programmer

Menu	Beskrivelse
Kamera	Brug det indbyggede kamera til at tage billeder og optage videoklip.
FM-radio	Lyt til musik eller nyheder via telefonens FM-radio.
Kalender	Hold styr på din tidsplan.
Diktafon	Optag stemmenotater og lyde.
Java World	Få adgang til Java-spil og -programmer.

Menu	Beskrivelse
Verdensur	Indstil din lokale tidszone, og find ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.
Alarm	Indstil en vækkealarm til at vække dig om morgenen, eller en alarm til at minde dig om en begivenhed på et bestemt tidspunkt.
Lommeregner	Udfør forskellige regnefunktioner.
Omregning	Foretag forskellige omregninger, f.eks. længde og temperatur.

Menu	Beskrivelse
Nedtæller	Angiv en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra.
Stopur	Mål, hvor lang tid der er gået.
Notater	Opret notater for vigtige ting, og administrer dem.
SIM-AT	Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM-kort.

Browser

Menu	Beskrivelse
Hjem	Opret forbindelse til netværket, og indlæs udbyderens startside.
Angiv URL-adresse	Indtast en URL-adresse, og åbn den tilknyttede webside.
Bogmærker	Gem URL-adresser for hurtig adgang til websider.
Gemte sider	Åbn listen over de sider, som du gemte, da du var online.
Oversigt	Åbn listen over de websider, som du har åbnet for nylig.
Browserindstillinger	Vælg den forbindelsesprofil, der skal bruges ved adgang til internettet.
Streaming-indstillinger	Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til at få adgang til en streamingserver.

Meddelelser

Menu	Beskrivelse
Opret meddelelse	Opret og send en SMS eller MMS.

Menu	Beskrivelse
Mine meddelelser	Åbn indgående meddelelser, udgående meddelelser og meddelelser, der ikke kunne sendes.
Skabeloner	Opret og brug skabeloner til ofte brugte meddelelser eller sætninger.
Slet alle	Slet meddelelser i hver meddelelsesbakke eller alle på én gang.
Indstillinger	Indstil forskellige funktioner for meddelelsestjenester.
Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Filhåndtering

Menu	Beskrivelse
Billeder, Videoklip, Musik, Lyde, Andre filer	Åbn mediefiler og andre filer, der er gemt i telefonens hukommelse.
Hukommelseskort	Åbn filer, der er gemt på et hukommelseskort. Denne menu er kun tilgængelig, når der sidder et hukommelseskort i telefonen.
Hukommelsesstatus	Få vist oplysninger om den aktuelt brugte hukommelse.

Indstillinger

Menu	Beskrivelse
Tid og dato	Skift det klokkeslæt og den dato, der vises på telefonen.
Telefonindstillinger → Sprog	Vælg et sprog for den tekst, der vises på skærmen.
Telefonindstillinger → Velkomsttekst	Indtast den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.
Telefonindstillinger → Genveje	Brug navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand.
Telefonindstillinger → Lydstyrketast	Indstil, hvordan telefonen skal reagere, når du holder [**+/-**] nede, når du modtager et opkald.
Telefonindstillinger → USB-indstillinger	Vælg den USB-tilstand, der skal bruges, når du slutter telefonen til en anden enhed med et USB-kabel.
Telefonindstillinger → Ekstra indstillinger	Skift flere indstillinger for brug af telefonen.

Menu	Beskrivelse
Telefonindstillinger → Flightmode	Slå telefonen over på Offlinetilstand, hvor de funktioner, som kræver forbindelse til telefonnettet, er slået fra.
Skærmindstillinger → Baggrundsbillede	Vælg forskellige indstillinger for den inaktive skærm.
Skærmindstillinger → Stil for hovedmenu	Vælg et visningsformat for hovedmenuen.
Skærmindstillinger → Tema	Vælg et farvemønster for menutilstand.
Skærmindstillinger → Lysstyrke	Juster skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.
Skærmindstillinger → Opkaldsskærm	Tilpas opkaldsskærmens indstillinger.
Skærmindstillinger → Urets visning	Vælg en tidstype til skærmen.
Skærmindstillinger → Vis opkalderinformation	Indstil telefonen til at vise eller blokere opkalderinformation om indgående opkald, meddelelser og e-mail.
Lydindstillinger → Indgående opkald	Skift lydindstillinger for indgående opkald.
Lydindstillinger → Tastaturtone	Vælg den tone, der skal lyde, når du trykker på en tast.

Menu	Beskrivelse
Lydindstillinger → Meddelelsestone	Skift lydindstillinger for indgående meddelelser efter meddelelsestype.
Lydindstillinger → Tænd/sluk	Indstil din telefon til lyd, når den er tændt eller slukket.
Lydindstillinger → Lydløs tilstand	Angiv, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.
Lydindstillinger → Ekstra toner	Tilpas flere toner til telefonen.

Menu	Beskrivelse
Lysindstillinger → Baggrundslys	Vælg, hvor længe baggrundslyset og skærmen skal være tændt, når telefonen ikke bruges.
Lysindstillinger → Tastaturlys	Indstil, hvordan telefonen bruger tastaturlyset.
Konfigurationsguide → Opsætningsvejledning til telefon	Tilpas hurtigt de mest almindelige indstillinger på telefonen. Vælg den ønskede funktion for hver indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.

Menu	Beskrivelse
Konfigurationsguide → Konfigurationsguide til musik	Tilpas hurtigt de mest almindelige indstillinger på musikafspilleren. Vælg den ønskede funktion for hver indstilling ved at følge vejledningen på skærmen.
Netværksindstillinger → Viderstilling	Indstil telefonen til at viderestille indgående opkald til et nummer, som du vælger.
Netværksindstillinger → Opkaldsspærring	Indstil telefonen til at begrænse opkald.

Menu	Beskrivelse
Netværksindstillinger → Banke på	Indstil telefonen til at gøre dig opmærksom på et indgående opkald under et andet opkald.
Netværksindstillinger → Valg af netværk	Vælg det netværk, der skal bruges ved roaming uden for dit eget net, eller vælg automatisk et netværk.
Netværksindstillinger → Opkalds-id	Indstil telefonen til at skjule dit telefonnummer fra den person, som du ringer op til.
Netværksindstillinger → Telefonsvarerserver	Gem nummeret på telefonsvareren, og få adgang til meddelelser.

Menu	Beskrivelse
Netværksindstillinger → Lukket brugergruppe	Begræns opkald til en valgt brugergruppe.
Bluetooth	Opret en trådløs forbindelse mellem telefonen og andre Bluetooth-enheder.
Sikkerhed → Kontrol af PIN-kode	Aktiver din PIN-kode for at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Skift PIN-kode	Skift PIN-koden.
Sikkerhed → Telefonlås	Aktiver din adgangskode for at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.
Sikkerhed → Skift adgangskode	Skift telefonens adgangskode.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Beskyttelseslås	Lås adgangen til meddelelser, filer og alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.
Sikkerhed → SIM-lås	Indstil telefonen til kun at fungere med det aktuelle SIM-kort ved at oprette en adgangskode til SIM-låsen.
Sikkerhed → FDN-tilstand	Indstil telefonen til at begrænse opkald til nogle bestemte telefonnumre, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Menu	Beskrivelse
Sikkerhed → Skift PIN2-kode	Skift den aktuelle PIN2-kode, hvis det understøttes af SIM-kortet.
Sikkerhed → Tyverisporing	Indstil telefonen til at sende den forudindstillede sporingsmeddelelse til din familie eller venner, når nogen forsøger at bruge telefonen med et andet SIM-kort. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på grund af andre funktioner, der understøttes af din tjenesteudbyder.

Menu	Beskrivelse
Forbindelses-indstillinger	Opret og tilpas de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket.
Nulstil indstillinger	Nulstil de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.[1]

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,201 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets

1. SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.
- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en oplader godkendt af Samsung. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Lad ikke batteriet være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0° C (32° F).
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter

polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.

- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og kan eksplodere vis de kommer i kontakt med åben ild.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes telefonen.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du

har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer og lignende). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det land, som du befinder dig i. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarligt materiale må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er

installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.

- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for små børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen bør ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du bør ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud.

- Telefonen bør ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har kameralys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun originalt Samsung tilbehør eller af Samsung godkendt tilbehør, uatoriseret tilbehør kan kan skade telefonen, og kan muligvis være i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, atFremstillet af

GSM-mobiltelefonen: SGH-F210

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 62209-1: 2006
Radio	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.